Locations

Locations of remote control buttons

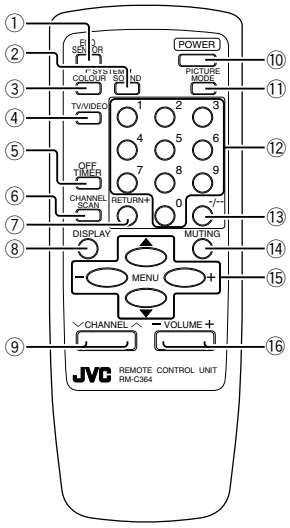

①	ECO SENSOR button	p.17
②	SOUND SYSTEM button	p.15
③	COLOUR SYSTEM button	p.15
④	TV/VIDEO button	p.14
⑤	OFF TIMER button	p.17
⑥	CHANNEL SCAN button	p.18
⑦	RETURN + button	p.18
⑧	DISPLAY button	p.17
⑨	CHANNEL ∨//∧ buttons	p.12
⑩	POWER button	p.6,12,13
⑪	PICTURE MODE button	p.15
⑫	Number buttons	p.12
⑬	-/-- button	p.12
⑭	MUTING button	p.16
⑮	MENU buttons • MENU ▲/▼ buttons • MENU –/+ buttons	
⑯	VOLUME –/+ buttons	p.13

Locations of front panel buttons and lamps

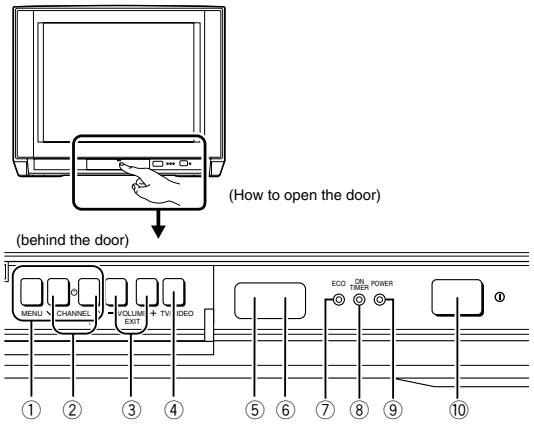

①	MENU buttons • MENU button • MENU –/+ buttons	p.22
②	CHANNEL ∨//∧ buttons	p.13
③	VOLUME –/+ buttons	p.13
④	TV/VIDEO button	p.13
⑤	ECO sensor	
⑥	Remote control sensor	
⑦	ECO lamp	p.17
⑧	ON TIMER lamp	p.19
⑨	POWER lamp	p.6,13
⑩	Main power button	p.6,13